



# ADVANCE<sup>MD</sup>

Le choix inégalé pour les armoires et les boiseries d'intérieur



## Guide de remise en état des armoires

## Rajeunissez la plupart des surfaces avec Advance<sup>MD</sup>, y compris celles faites en :

- bois, comme le chêne, le cerisier, l'érable, etc.
- Formica<sup>MD</sup> et autres stratifiés
- semi-produits du bois

Pour obtenir un résultat optimal, appliquez une couche d'apprêt et au moins une couche de finition. Des couches supplémentaires de finition peuvent toutefois être appliquées selon le substrat ou l'aspect du fini désiré.

## Grâce à sa formule hybride à base d'alkyde et d'eau, Advance fournit :

- un fini résistant et impeccable pour une beauté durable
- d'excellentes propriétés de fluidité et d'étalement
- un nettoyage facile à l'eau savonneuse
- la technologie de la couleur Gennex<sup>MD</sup>
- une faible teneur en COV, même après la coloration
- un choix de plus de 3 500 couleurs incomparables

## Finis offerts :

- Perle
- Semi-lustre
- Très lustré

# 1. Pour commencer


## Conditions d'application et temps de séchage

La température et l'humidité de votre espace de travail influent sur le temps de séchage d'Advance. En sa qualité de peinture alkyde à base d'eau, Advance nécessite une bonne ventilation. Veillez donc à ouvrir les fenêtres ou à utiliser des ventilateurs pour maintenir l'air en mouvement afin de faciliter le séchage. Évitez d'appliquer Advance s'il fait froid ou très humide. Dans des conditions optimales, Advance sèche au toucher en 4 à 6 heures et peut être recouverte après 16 heures environ.

## Préparation de la zone de travail

Retirez les portes des armoires, les tiroirs, les étagères et toute pièce de quincaillerie afin de faciliter au maximum les processus de préparation et d'application. À l'aide d'un crayon, numérotez chaque pièce à un endroit peu visible (à l'endroit où la charnière se fixe) afin d'éviter toute confusion lors de la réinstallation.

Pour une application au pulvérisateur, couvrez les comptoirs, les appareils électroménagers et les surfaces au sol avec du papier ou du plastique et créez un espace de travail entièrement fermé à l'aide d'une bâche en plastique. Veillez à porter un respirateur et des lunettes de protection et à utiliser des appareils de ventilation spéciaux.

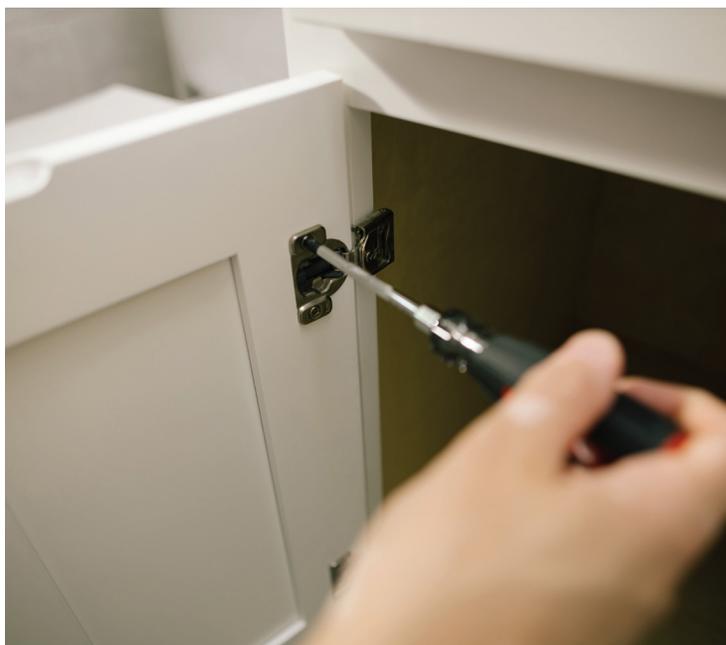

*Retirez les portes d'armoires, les tiroirs, les tablettes et toute pièce de quincaillerie. Si vous utilisez un pulvérisateur, protégez toutes les surfaces en les recouvrant de papier ou de plastique.*

## 2. Préparation de la surface

### Nettoyage et ponçage

Avec la pièce bien ventilée, lavez les armoires et toutes les pièces pour éliminer la saleté, poussière, graisse, huile, savon, cire et moisissure. Essuyez les surfaces avec une petite quantité de dégraissant\* sur un chiffon propre et non pelucheux. Utilisez un tampon à récurer pour les parties difficiles à nettoyer et laissez sécher. Nettoyez avant de poncer pour éviter d'entraîner la saleté plus en profondeur dans le bois et compromettre l'adhérence de l'apprêt et des revêtements de finition.

Poncez les surfaces avec un papier abrasif à grains 150 à 220 dans le sens des fibres du bois jusqu'à l'obtention d'une surface rugueuse. Utilisez un bloc à poncer ou une ponceuse sur les surfaces planes et un petit morceau de papier abrasif sur les bordures décoratives et angles arrondis en les ponçant délicatement pour éviter de les rayer.

Utilisez de la pâte à poncer ou du bouche-pores pour boucher les trous de vis, poncez et réappliquez au besoin. Enfin et surtout, passez l'aspirateur sur les armoires et essuyez-les avec de l'essence minérale\* ou un chiffon de dépoussiérage pour enlever la poussière.

\* Respectez les consignes de sécurité figurant sur l'étiquette du produit et portez un équipement de protection individuelle.



*Poncez toutes les surfaces et passez l'aspirateur pour enlever la poussière.*

### Application de l'apprêt

Pour de meilleurs résultats sur les surfaces en bois, utilisez l'apprêt à ponçage rapide (K507) teinté dans une couleur semblable à celle de la couche de finition. Pour les surfaces stratifiées, utilisez l'Apprêt-Tout à haut pouvoir couvrant Avant-Première<sup>MC</sup> (K046). Évitez d'utiliser un apprêt ou une sous-couche à base de vernis-laque qui peuvent empêcher Advance d'adhérer correctement à la surface des armoires.

Benjamin Moore propose une gamme complète d'apprêts pour tous les besoins, selon si vous voulez une meilleure adhérence ou protection contre les taches. Demandez à votre détaillant Benjamin Moore<sup>MD</sup>.

Une fois l'apprêt bien sec, poncez les surfaces à l'aide d'un papier abrasif à grains 220 ou plus, en vous concentrant sur les coulures ou les dépôts de peinture, par exemple dans les coins ou aux points de rencontre de deux surfaces planes.



*Consultez votre détaillant si vos armoires sont enduites d'une teinture, car un apprêt antitaches peut être nécessaire.*

# 3. Application

## Application de la peinture Advance

### APPLICATION AU PULVÉRISATEUR\*

Dans un endroit bien ventilé, appliquez une couche mince et uniforme avec un pistolet à peinture à basse pression muni d'une petite buse pour obtenir le fini le plus lisse (un pulvérisateur sans air peut aussi faire l'affaire). Conservez un rebord humide chaque fois que vous terminez une section. Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du produit sur le site Web de Benjamin Moore. Advance peut être diluée à l'eau à raison de 6 % du volume au besoin.



*Pour les applications au pulvérisateur, utilisez un pistolet à peinture à basse pression muni d'une petite buse.*

### APPLICATION AU PINCEAU\*

Utilisez un pinceau Benjamin Moore en nylon et polyester de première qualité. Les pinceaux en soies naturelles absorbent l'eau et empêchent un recouvrement uniforme. Appliquez la peinture du haut vers le bas de chaque pièce, d'abord dans la direction opposée aux fibres du bois, puis en effectuant de longs mouvements dans le sens des fibres. Sur les portes d'armoires et les autres pièces à deux faces, appliquez en position horizontale pour assurer un étalement uniforme. La peinture doit être sèche au toucher avant de retourner les pièces pour peindre l'autre côté.



*Avec un pinceau en nylon et polyester, procédez du haut vers le bas, puis en effectuant de longs mouvements dans le sens des fibres.*

## Ponçage entre les couches de finition

Une fois la première couche bien sèche, ponchez avec un papier abrasif à grains fins, en prenant soin d'aplanir les coulures et les dépôts de peinture. Éliminez la poussière à l'aspirateur et essuyez les surfaces avec de l'alcool dénaturé ou un chiffon à dépolir.



*Poncez légèrement et essuyez les surfaces entre les couches de finition.*

# 4. Étapes finales

## Réutilisation des armoires

Laissez la couche finale durcir pendant plusieurs jours avant de remettre les armoires en place et de les réutiliser. Si vous avez suivi toutes les étapes de ce guide et toutes les instructions figurant sur les étiquettes des produits, l'apparence finale de vos armoires devrait être extrêmement lisse et impeccable.

\* Respectez les consignes de sécurité figurant sur l'étiquette du produit et portez un équipement de protection individuelle.



# Créez un fini professionnel impeccable sur les armoires, les portes et les moulures



Lorsqu'il s'agit de remettre à neuf armoires, moulures et boiseries intérieures, l'utilisation d'un produit vraiment performant est primordiale. La peinture alkyde d'intérieur à base d'eau Advance vous aide à obtenir des résultats à long terme de toute beauté avec un fini lisse, durable et impeccable. Mais contrairement aux peintures conventionnelles à base d'huile, Advance fait appel à une formule alkyde à base d'eau, à faible teneur en COV, qui se nettoie avec de l'eau et du savon.



**Apprêt à ponçage rapide**  
Grande efficacité et résultats  
de qualité professionnelle



Pour en savoir plus sur les consignes de sécurité, consultez les fiches de données de sécurité et techniques sur [benjaminmoore.ca](http://benjaminmoore.ca).



Nous perpéтуons la mission de notre fondateur, Benjamin Moore, qui a créé son entreprise de peinture en 1883 : produire les meilleurs finis et peintures de l'industrie et les livrer directement à nos clients par l'intermédiaire de notre réseau national de détaillants locaux compétents et indépendants.

PAGE COUVERTURE : MURS : Argent Brossé OC-26 ARMOIRES, MOULURES ET PLAFOND : Oie Blanche OC-17

ENCART INTÉGRÉ : ARMOIRES : Fantaisie Nocturne 833 PORTES, MURS ET MOULURES : Beige Calme OC-22

ENCART INTÉGRÉ INTÉRIEUR : ARMOIRES : Bleu Lapis 2067-40

Les couleurs illustrées ne sont pas identiques à celles des peintures Benjamin Moore indiquées. Les résultats réels peuvent varier. Il est fortement recommandé d'essayer les couleurs avant de les utiliser.

©Benjamin Moore & Cie Limitée, 2022, 2024. Advance, Benjamin Moore, Gennex et le symbole triangulaire « M » sont des marques déposées et Avant-Première est une marque de commerce de Benjamin Moore & Cie Limitée. Imprimé aux É.-U.



M2455599FR

MG 11/24